

FR HOTLINE : B : 070 23 31 59 - F : 09 74 50 10 61 - CH : 044 837 18 40

EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: 01 677 4003

DE HOTLINE: DE: 0212 387 400 - AT: 01 890 3476 - CH: 044 837 18 40

NL HOTLINE: NL: 0318 58 24 24

DA KUNDESERVICE: 44 66 31 55

NO KUNDESERVICE: 815 09 567

SV KUNDSERVICE: 08 594 213 30

FI ASIAKASPALVELU: 09 622 94 20

ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00

IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 1 99 207 701 - CH: 044 837 18 40

PT Centro de Contacto do Consumidor : PT : 808 284 735

EL ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2106371251

CS HORKÁ LINKA: 731 010 111

SK ZÁKAZNÍCKA LINKA: 232 199 930

HU FORRÓDRÓT: 06 1 801 8434

PL INFOLINIA: 801 300 420

RU √У ~ф ОЛМЛ: 495 213 32 28

UK ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 044 300 13 04

RO CENTRUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI : 0 21 316 87 84

BG ГОРЕЩА ЛИНИЯ : 0700 10 330

HR HOTLINE : 01 30 15 294



www.krups.com

8020002251 - 08.2018 - Réalisation : Espace graphique

EA819 ARABICA LATTE

KRUPS

KRUPS

EA819 ARABICA LATTE



FR

EN

DE

NL

DA

NO

SV

FI

ES

IT

PT

EL

CS

SK

HU

PL



RU

UK

RO

BG

HR

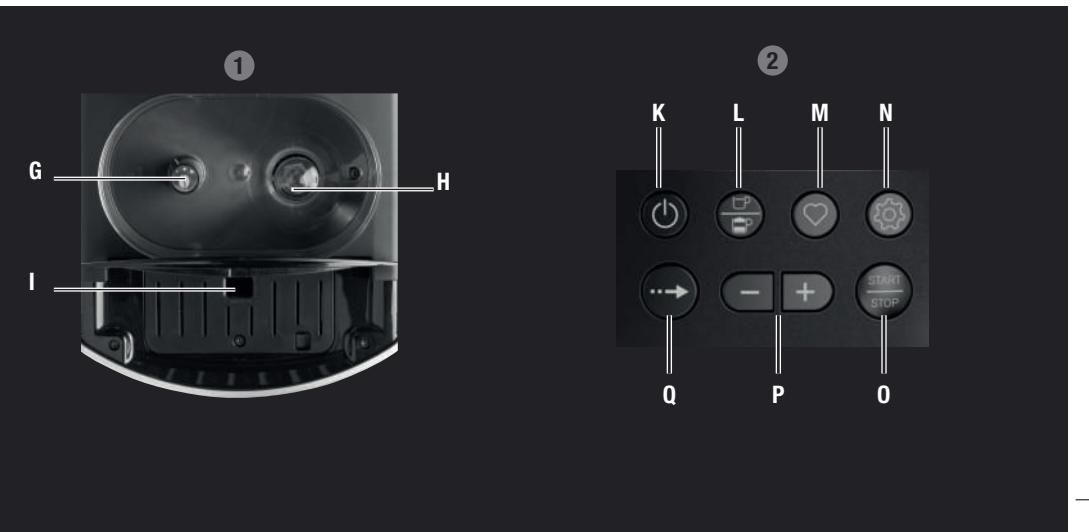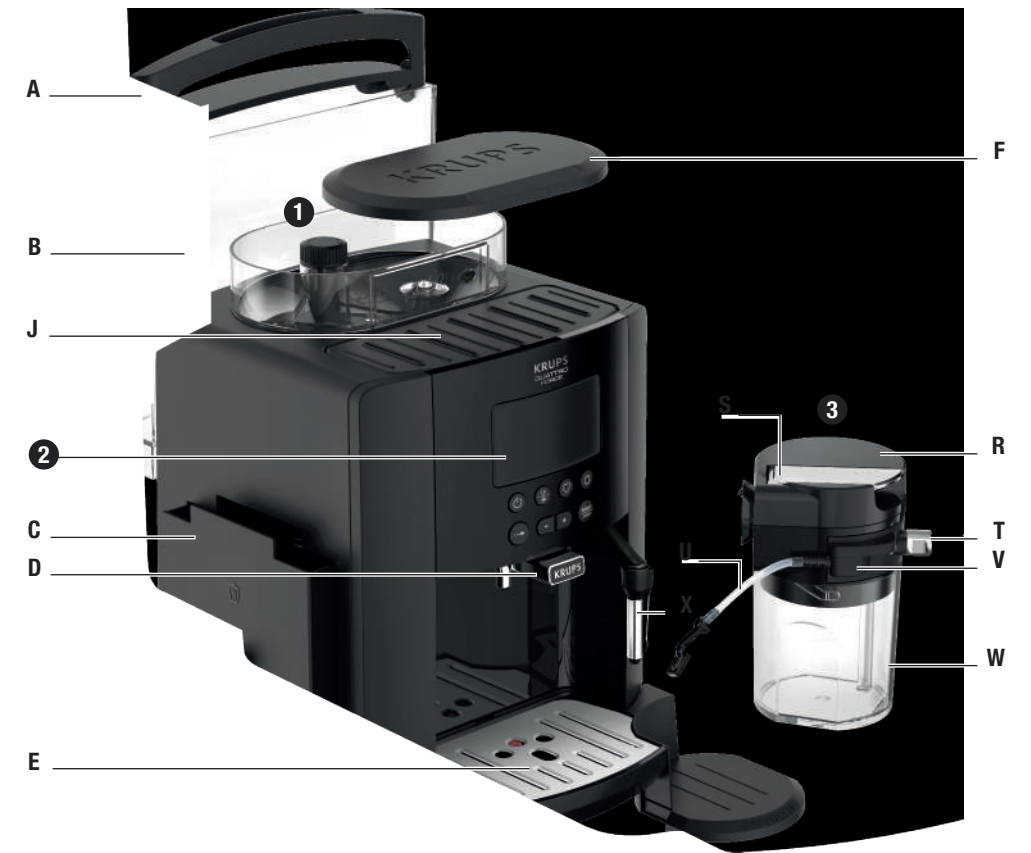

www.krups.com

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam za nakup aparata za espresso z mlinčkom kave KRUPS. Zasnovan in izdelan je v Franciji in namenjen za kar najbolj preprosto pripravo enako kakovostnih napitkov kot v kavarnah. Z njim boste lahko kadar koli uživali v espresso, kratkem (ristretto) ali podaljšanem (lungo), ali cappuccinu.

Vaš aparat za espresso z mlinčkom kave je opremljen z naprednimi tehnologijami in intuitivnim vmesnikom ter omogoča vrhunsko ekstrakcijo, ki iz sveže mletih kavnih zrn razvije največjo količino arom in okusov. Za najboljši okus uporabite svežo vodo iz pipe.

Za še večji užitek je aparat KRUPS ARABICA LATTE opremljen s posodo za mleko in z zgolj enim gumbom omogoča tudi samodejno pripravo popolnega cappuccina z zelo gosto peno.

Vsaka kava je drugačna, zato lahko svoj napitek prilagodite:

- Z zamenjavo kavnih zrn (drugačna mešanica ali praženje) lahko odkrijete različne okuse. Verjetno boste potrebovali nekaj poskusov, da ugotovite, katera zrna vam najbolj ustrezajo.
- S prilagajanjem finosti mletja lahko pripravite kavo z več ali pa manj polnega okusa.
- S spreminjanjem dolžine določate moč popolne skodelice kave.
- S pomočjo gumba Prijubljene lahko shranite svoje najljubše vrste kave.

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov s kavo in upamo, da vas bo aparat KRUPS v celoti zadovoljil.

Ekipa KRUPS











Namigi












- Kakovost vode močno vpliva na kakovost arome. Vodni kamen in kloriranost lahko spremenita okus kave. Za ohranitev arom v kavi priporočamo uporabo kartuš Claris Aqua Filter System ali vode z nizko vsebnostjo mineralov.
- Za pripravo napitkov priporočamo uporabo ogretyh skodelic (pod toplo vodo), ki so primerne velikosti glede na želeno količino.
- Pražena kavna zrna lahko izgubijo svojo aromo, če niso zaščiteni. Priporočamo, da uporabite primerno količino zrn glede na vašo porabo v prihodnjih dveh ali treh dneh in izberete vrečko velikosti 250 g.
- Kakovost kavnih zrn se spreminja in okusi so subjektivni. Arabica daje fine, cvetne arome, medtem ko je robusta bolj grenka, močnejšega okusa, z več kofeina. Običajno se obe vrsti mešata, da dobimo bolj uravnoteženo kavo. Če potrebujete nasvet, se obrnite na svojega pražarja.
- Uporaba oljnatih in karameliziranih zrn ni priporočena, saj lahko pride do poškodb aparata.
- Finost mletja zrn vpliva na moč arome in kakovost kreme. Večja kot je finost mletja zrn, bolj je krema gladka. Tudi mletje je mogoče prilagoditi glede na želeni napitek.
- Za najboljše rezultate uporabljajte pasterizirano, UHT, polposneto ali polnomastno mleko iz hladilnika (3–5 °C).
- Uporaba posebnih vrst mleka, npr. mikrofiltriranega, surovega, fermentiranega ali obogateneega mleka, ali rastlinskega mleka, npr. riževega, ovsenega ali mandljevega mleka, lahko da manj zadovoljive rezultate glede kakovosti in količine pene.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

Tipke in funkcije			
	Gumb za vklop/izklop Vklop ali izklop aparata.		Gumb za krmarjenje Izbiranje med posameznimi funkcijami.
	Gumb za izbiro vrste pijače Izbiranje vrste kave ali cappuccina.		Gumb + ali – Za več ali za manj.
	Gumb Priljubljene Shranjevanje priljubljenih pijač.		Gumb za vklop/izklop Vklop ali izklop funkcij.
	Gumb za nastavitve in vzdrževanje Dostop do nastavitvev.		Gumb za nastavljanje finosti mletja Izbiranje finosti mletja.

POMENI OZNAK

Oznaka	Neprekinjeno	Utripajoče	Pomen
	●		Zbiralnik kavne usedline ni nameščen ali je nameščen nepravilno.
		●	Izpraznite zbiralnik kavne usedline in prestrezni pladenj.
		●	Napolnite posodo za vodo. Posoda za vodo ni pravilno nameščena.
		●	Pod šobi za kavo in paro postavite posodo velikosti približno 600 ml.
	●		Izvaja se vzdrževalni cikel.
		●	Nepravilno delovanje: aparat odklopite iz napajanja za 20 sekund in ga nato znova priključite.
	●		Nameščanje kartuš za filtriranje.
	●		Izvaja se cikel izpiranja.
	●	●	Zahteva za izpiranje posode za mleko.
	●	●	Zahteva za čiščenje s čistilno tableto KRUPS.
	●	●	Prekinjen čistilni cikel.
	●	●	Zahteva za odstranitev vodnega kamna s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna KRUPS.
	●	●	Prekinjen cikel odstranjevanja vodnega kamna.
		●	

	●		Nastavitev trdote vode.
	●		Nastavitev samodejnega izpiranja šob za kavo ob vklopu aparata.
	●		Nastavitev časa neuporabe, po katerem se aparat samodejno izklopi.
	●	●	Nastavitev temperature kave. Indikator predhodnega ogrevanja.
	●		Izbira zelene količine mleka.
	●		Prijjubljene A in B Možnost shranjevanja dveh vrst kave in dveh vrst cappuccina.
		●	Shranjevanje prijubljenih A in B.
	●	●	Indikator poteka priprave.
PRESS START	●		Pritisnite gumb start/stop.
	●		Indikator moči kave.
			Indikator količine.
	●		Število skodelic (ena ali dve).
			Indikator izbora.

OPIS APARATA

SL

A	Ročaj/pokrov posode za vodo	M	Gumb Priljubljene
B	Posoda za vodo	N	Gumb za nastavitve in vzdrževanje
C	Zbiralnik kavne usedline	O	Gumb start/stop
D	Šobi za kavo	P	Gumb + ali -
E	Mrežica in odstranljivi prestrezni pladenj	Q	Gumb za krmarjenje
F	Pokrov posode za kavna zrna		
1	Posoda za kavna zrna	3	Posoda za mleko
G	Gumb za nastavljanje finosti mletja	R	Pokrov
H	Kovinski mlinček za kavo	S	Zaporna ročica
I	Reža za čistilno tableto	T	Gumb za izbiro CAPPUCINO/ČIŠČENJE
J	Pladenj za skodelice	U	Upogljiva cev za pretok mlečne pene
2	Zaslon in upravljalna plošča	V	Tridelna razstavljiva kasetna
K	Gumb za vklop/izklop	W	Posoda
L	Gumb za izbiro vrste pijače	X	Šoba za paro

UPORABA APARATA NAMEŠČANJE APARATA



Opozorilo: Aparat priključite na ozemljeno vtičnico z napetostjo 230 V. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrtne poškodbe zaradi električne energije!


Upoštevajte varnostne smernice, ki so navedene v knjižici »Varnostne smernice«.

Priprava aparata

Vstavite prestrezni pladenj, da preprečite polivanje uporabljene vode po kuhinjskem pultu ali morebitne opekline. (E)

- Posodo za vodo odstranite in jo ponovno namestite, ko jo napolnite z vodo. (1-2)
- Odstranite pokrov posode za kavna zrna, jo napolnite s kavnimi zrni in ponovno namestite pokrov. (3)

Prva uporaba

- Aparat priključite v vtičnico.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop (4)
- Na aparatu se vklopi predhodno ogrevanje. Po koncu cikla utripata oznaka  in oznaka za pritisk gumba start PRESS START.
- Pod šobi za kavo in paro postavite posodo (veliko vsaj 600 ml) in pritisnite tipko start/stop (7).
- Aparat se začne pripravljati in približno dve minuti izpira hidravlična krogotoka (za kavo in paro).
- Po koncu cikla se prikaže meni z vrstami kave (8).





Nameščanje kartuše v aparat: prodajajo se posebej.


Za odstranitev vseh sledi klora in vodnega kamna priporočamo uporabo kartuš za filtriranje Claris Aqua Filter System. Te omejujejo nastajanje vodnega kamna in zagotavljajo daljšo življenjsko dobo aparata. Uporaba kartuš zagotavlja okusnejšo kavo.

Za namestitev boste potrebovali:

- eno kartušo za filtriranje
- eno posodo (vsaj 600 ml)

Pozor: za pravilno pripravo kartuše za filtriranje morate ob vsaki sestavi pravilno izvesti postopek za namestitev.

- Nastavite datum z obračanjem sivega obroča na zgornjem delu kartuše (5).
- Kartušo privijte v posodo za vodo (6).
- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje .
- S tipko za krmarjenje  izberite oznako .
- Utripata oznaka  in oznaka za pritisk gumba start PRESS START.

- Pod šobi za kavo postavite posodo velikosti 600 ml (7).
- Pritisnite gumb start  (7), da se vklopi pripravljalni cikel.

Namestitev kartuše za filtriranje je s tem zaključena; pojavi se meni z vrstami kave in aparat je spet pripravljen za uporabo (8).

Trdota vode

Trdota vode pomeni veliko koncentracijo mineralov, zlasti kalcija, ki povzroča nastajanje vodnega kamna. Če želite preprečiti nabiranje vodnega kamna v aparatu, kar lahko privede do nepravilnega delovanja ali spremeni okus kave, morate svoj aparat nastaviti glede na trdoto vode (med 0 in 4).

Pred prvo uporabo aparata morate ugotoviti trdoto vaše vode z lističi za pH-test:

- V kozarec nalijte vodo.
- Listič potopite vanj.
- Počakajte eno minuto na rezultat.

Lahko se obrnete tudi na svoje komunalno podjetje.

Podrobne informacije o razredih trdote so v spodnji tabeli:

Stopnja trdote	Razred 0 Zelo mehka voda	Razred 1 Mehka voda	Razred 2 Povprečno trda voda	Razred 3 Trda voda	Razred 4 Zelo trda voda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Nastavitev aparata	0	1	2	3	4

 Ta postopek opravite ob vsaki uporabi aparata v kraju z drugačno trdoto vode ali če opazite, da se je trdota vaše vode spremenila.

POMEMBNA NAVODILA PRED PRIPRAVO NAPITKOV

Vaš aparat za kar najboljše rezultate omogoča prednastavljene napitke. Ne glede na to si lahko svojo skodelico kavo tudi prilagodite.

Priprava mlinčka: nastavitev finosti mletja (9)

Moč kave lahko prilagodite z nastavljanjem finosti mletja kavnih zrn; kava iz bolj fino zmletih zrn je močnejša in bolj kremasta. Na končni rezultat lahko vpliva tudi vrsta uporabljene kave.

Priporočamo zelo fino nastavitev za kratko, fino za espresso in bolj grobo za podaljšano.

Za nastavljanje finosti mletja:

- Zavrtite gumb na posodi za zrna. Nastavitev morate določiti med mletjem in po posameznih zarezah.
- Po treh pripravah boste opazili zelo očitno razliko v okusu.

Spreminjanje finosti mletja omogoča:

- Prilagajanje glede na različne vrste zrn: močno pražena in dokaj oljnata zrna zahtevajo grobo mletje, medtem ko bodo rahlo pražena zrna bolj suha in bo potrebno bolj fino mletje (temna do svetla zrna).

Praženje:



Rahlo
(Blonde)




Povprečno
(Light French)



Dolgo
(Brune)

– Več ali manj arome in moči v skodelici

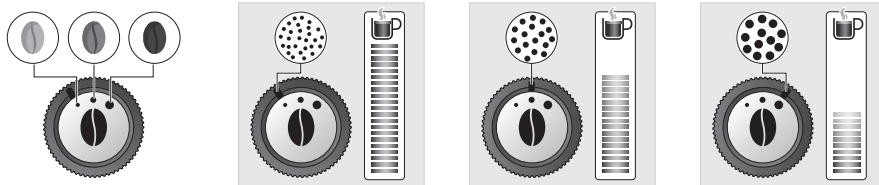


SL

Prilagajanje šobe za kavo (10)

Pri vseh napitkih lahko šobi za kavo spustite ali dvignete glede na velikost skodelice oz. skodelic.

Zaustavitev sredi priprave napitka

Pripravo lahko kadar koli zaustavite z gumbom start/stop .

Zaustavitev pri prekinitvi cikla ni takojšnja. Aparata nekaj časa ne bo mogoče uporabljati.

Priprava dveh skodelic

Z aparatom lahko pripravite dve skodelici hkrati. Funkcija dveh skodelic je pri vrstah kave na voljo samo, če v nastavitvah napitkov izberete dve skodelici .

PRIPRAVA NAPITKOV

VRSTE KAVE	Možno število skodelic	Priporočljive nastavitve Količina (v korakih po 10 ml)	Možne nastavitve Moč
RISTRETTO	1	20 do 30 ml	1 do 3 zrna
	2	2 x 20 do 30 ml V dveh ciklih	
ESPRESSO	1	30 do 70 ml	1 do 3 zrna
	2	2 x 30 do 70 ml V dveh ciklih	
LUNGO	1	80 do 180 ml	1 do 3 zrna
	2	2 x 80 do 180 ml V dveh ciklih	
CAPPUCCINO	1	60 do 100 ml	1 do 3 zrna

PRIPRAVA ESPRESSA, RISTRETTE IN LUNGA

Opomba: aparat ob vsakem začetku priprave napitka upošteva nastavitve zadnjega pripravljenega napitka.

Ristretto ima močan in izrazit okus, prekriva pa ga krema karamelne barve. Najprimernejši je za težka jutra.

Za pripravo ristretta izberite količino od 20 do 30 ml.

Espresso je polnega okusa ter ima izrazito aromo in rahlo grenko kremo karamelne barve.



Izberite količino od 40 do 50 ml.

Lungo je espresso velikosti 80 ml, z več kofeina, vendar bolj blagega okusa. Zelo priljubljen je zjutraj.

Koraki priprave napitka:



- Mletje kavnih zrn
- Tlačenje mlete kave
- Filtriranje

Začetek priprave (za eno ali dve skodelici):


- Pritisčajte tipko za izbiro vrste pijače  (11) dokler se ne pojavi oznaka .
- Prikaže se meni z vrstami kave.
- Pod šobi za kavo postavite eno ali dve skodelici. Šobi za kavo lahko spustite ali dvignete glede na velikost skodelice **(10)**.

Prilagajanje po meri

Moč

- Izberite moč kave (to kaže število kavnih zrn v oklepajih na zaslonu) [000], pri čemer s tipko + moč povečate, s tipko - pa zmanjšate  . **(12)**


Količina



- Pritisnite tipko za krmarjenje  za nastavljanje količine pijače.
- Želena količina [1200] določite s tipko + ali -   **(13)**.

Število skodelic





- Pritisnite tipko za krmarjenje  , da nastavite število skodelic.
- S tipko + ali -   **(14)** izberite 1  ali 2  skodelici.

Če izberete dve skodelici, bo aparat samodejno povezal dva celotna cikla za pripravo kave.

- Pritisnite tipko START  **(15)**.

Količino pijače lahko kadar koli spremenite s tipko + ali -  .

Za zaustavitev nalivanja kave v skodelico pritisnite tipko START/STOP .




Prilagodite lahko tudi temperaturo svoje kave; pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje  in se nato s tipko za krmarjenje pomaknite na  ter nastavite zeleno temperaturno stopnjo s tipkama  .

POZOR! ČE PREKINETE PRIPRAVO NAPITKA, ZAUSTAVITEV NI TAKOJŠNJA.

Pri posameznih napitkih lahko spremenite tudi finost mletja kavnih zrn; preberite poglavje »POMEMBNA NAVODILA PRED PRIPRAVO NAPITKOV«.

Shranjevanje med priljubljene pijače

Svoj napitek lahko po pripravi shranite med priljubljene.

Po koncu nalivanja napitka enkrat pritisnite tipko Priljubljene , če želite izbrati priljubljeno A , ali dvakrat, če želite izbrati priljubljeno B .

Za več informacij preberite poglavje SHRANJEVANJE PRILJUBLJENIH PIJAČ.

PRIPRAVA CAPPUCCINA

Opomba: aparat ob vsakem začetku priprave napitka upošteva nastavitve zadnjega pripravljenega napitka.



Za kakovostno peno priporočamo uporabo pred kratkim odprtega svežega, pasteriziranega ali UHT-mleka (4–5 °C). S surovim mlekom rezultati ne bodo optimalni.

Koraki priprave napitka:

- Predhodno ogrevanje aparata: kadar koli med to fazo lahko količino mleka nastavite s tipkama + in -.
- Faza penjenja mleka
- Nalivanje kave: kadar koli med to fazo lahko količino kave nastavite s tipkama + in -.

Vklop priprave

Za pripravo cappuccina po vašem okusu aparat omogoča poljubno prilagajanje količine mleka in kave.

- Pritisnite tipko za izbiro vrste pijače  (17) dokler se ne pojavi oznaka .

Nameščanje posode za mleko na aparat



Pred prvo uporabo posamezne elemente temeljito očistite.

Posodo za mleko sestavljajo plastična posoda (W), pokrov (R), kaseta (V) in upogljiva cev (U), ki se poveže na šobo za nalivanje napitka na aparatu.


- V posodo nalijte mleko (vsaj 150 ml) (18).
- Na posodo namestite pokrov in ga privijte (19).
- Dvignite zaporno ročico (20).
- Posodo za mleko namestite na aparat in jo povežite s šobo za paro (21), nato spustite zaporno ročico (22).
- Upogljivo cev vstavite v namensko odprtino na kaseti (23), drugi konec pa namestite pod magnetno šobo za nalivanje napitka (23).
- Prepričajte se, da je gumb za izbiro cappuccino/čiščenje na posodi za mleko nastavljen na položaj za cappuccino (24).

Prilagajanje po meri





Moč

- Želeno intenzivnost nastavite s povečevanjem ali zmanjševanjem števila kavnih zrn [000] s tipkama   (25).





Količina kave

- Pritisnite tipko za krmarjenje  za nastavljanje končne količine napitka. Količino lahko povečate ali zmanjšate s tipkama   (26).

Količina mleka


- Nazadnje lahko nastavite še zeleno količino mleka  s tipkama   (27).
- Pritisnite tipko start/stop  (28).





Za zaustavitev nalivanja kave v skodelico pritisnite tipko start/stop .

Prilagodite lahko tudi temperaturo svoje kave; pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje  in se nato s tipko za krmarjenje pomaknite na  ter nastavite zeleno temperaturno stopnjo s tipkama  .

POZOR! ČE PREKINETE PRIPRAVO NAPITKA, ZAUSTAVITEV NI TAKOJŠNJA.

Izpiranje posode za mleko (približno 30 sekund)

Po vsakem cappuccinu aparat predlaga izpiranje posode za mleko, in sicer se pojavi oznaka  (31). Izpiranje posode za mleko je priporočljivo za delovanje aparata in optimalno higieno. Za izvedbo izpiranja ni treba izprazniti preostalega mleka iz posode za mleko.

- Ko se prikaže oznaka , pritisnite gumb za nastavitve  (31).
- Gumb na posodi za mleko obrnite v položaj za čiščenje  (32).
- Prepričajte se, da je posoda za mleko pravilno povezana z aparatom in v zaklenjenem položaju (ročica je spuščena) (22).
- Pritisnite gumb START/STOP  (33), da vklopite cikel izpiranja.

SHRANJEVANJE PRILJUBLJENIH PIJAČ

Vaš aparat ARABICA LATTE omogoča shranjevanja dveh vrst kave in dveh vrst cappuccina.

Shranjevanje nove priljubljene pijače

Po koncu nalivanja napitka enkrat pritisnite tipko Priljubljene ☺, če želite izbrati priljubljeno A ♥, ali dvakrat, če želite izbrati priljubljeno B ♣ (29).

Če želite pijačo shraniti, pridržite tipko Priljubljene.

Zamenjava priljubljenih pijač

Upoštevajte enak postopek kot pri prvem shranjevanju.

SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Pravilno vzdrževanje aparata bo podaljšalo njegovo življenjsko dobo in ohranilo pristnost okusa vaše kave.

Vzdrževanje zbiralnika kavne usedline in prestreznega pladnja

V prestreznem pladnju se zbira uporabljena voda.

V zbiralniku kavne usedline se zbira kavna usedlina.

Utripajoča oznaka ⚠ pomeni, da morate izprazniti in očistiti:

- Prestrezni pladenj (lahko vsebuje delce mlete kave). Prestrezni pladenj je opremljen s plovcji, ki stalno kažejo, kdaj ga je treba izprazniti (34).
- Zbiralnik kavne usedline. Popolnoma ga izpraznite, da preprečite morebitno razlivanje (35, 36).

Če zbiralnik kavne usedline ni pravilno vstavljen ali nameščen, je stalno prikazano opozorilo. Priprava napitkov v tem primeru ni mogoča.

Izpiranje krogotoka za kavo

To lahko storite vsakič, ko želite splakniti šobi za kavo. Za optimalno higieno priporočamo izpiranje ob vsakem izklopu aparata.

V primeru več dni neuporabe priporočamo izpiranje krogotoka za kavo.

- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje ⚙.
- S tipko za krmarjenje ⏪ izberite oznako za izpiranje ☕.
- Pritisnite tipko START ⏩.
- Ko se pojavi meni z recepti za kavo, je aparat spet pripravljen za uporabo.

Vklop in izklop samodejnega izpiranja krogotokov ob vklopu aparata

Možnost samodejnega izpiranja krogotokov ob vklopu aparata je privzeto vključena. Samodejno izpiranje ob vsakem zagonu lahko vklopite ali izklopite:

- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje ⚙.
- S tipko za krmarjenje ⏪ izberite oznako za samodejno izpiranje ☕.
- Pritisnite tipko start/stop ⏩ za vklop samodejnega izpiranja.
- Za izklop samodejnega izpiranja pritisnite tipko ⏪.
- Cikel traja zgolj nekaj sekund in se samodejno izklopi.
- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje ⚙, da se vrnete nazaj v meni z vrstami kave.

POZOR! Med izpiranjem skozi šobi za kavo teče vroča voda. Prestrezni pladenj naj bo vedno nameščen, tudi če aparata ne uporabljate.






Izpiranje posode za mleko: približno 30 sekund

POMEMBNO! Izpiranje je priporočljivo:

- Po vsakem cappuccinu, za optimalno higieno.
- Preden posodo za mleko postavite v hladilnik, če so v njej ostanki mleka.

Po vsakem izpiranju je priporočljivo očistiti različne dele sistema pod tekočo vodo; preberite poglavje »Navodila za vzdrževanje posode za mleko«.



Aparat sam ponudi izpiranje posode za mleko po vsakem pripravljenem cappuccinu, vendar lahko to storite tudi sami kadar koli želite. To lahko storite tudi, če so v posodi za mleko še ostanki mleka.

- Prepričajte se, da je posoda za mleko pravilno povezana z aparatom in v zaklenjenem položaju (ročica je spuščena) **(32)**.
- Gumb na pokrovu obrnite v položaj za čiščenje  **(32)**.
- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje  **(31)**.
- S tipko za krmarjenje  izberite oznako .
- Pritisnite START  **(33)**.

Po koncu cikla, pred pripravo naslednje pijače, gumb za izbiro cappuccina obrnite v položaj za CAPPUCCINO **(24)**.

Ročno vzdrževanje posode za mleko: približno pet minut

POMEMBNO! Različne dele posode za mleko je priporočljivo očistiti pod tekočo vodo. Ti deli niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

- Upogljivo cev izvlecite iz odprtine posode in šobe za napitke **(37)**.
- Dvignite zaporno ročico, da sprostite zaklep posode za mleko **(38)**.
- Gumb zavrtite na položaj za čiščenje  **(39)**.
- Izvlecite kaseto **(40)**.
- Izvlecite gumb za izbiro cappuccino/čiščenje **(41)**.
- Odstranite črno silikonsko ohišje iz kasete **(42)**.
- Odvijte konico šobe za paro na pokrovu posode **(43)** in jo po potrebi odmašite z iglo, ki je priložena za ta namen **(44)**.
- Posoda za mleko je tako v celoti razstavljena.
- Vse dele očistite s toplo vodo **(45)**.
- Posušite jih.
- Ponovno sestavite vse dele **(46)** (za pravilno vstavitve gumba mora ta biti v položaju za čiščenje .
- Ponovno vstavite kaseto v pokrov posode **(47)**.

Program za čiščenje: približno 13 minut

S čiščenjem krogotoka za kavo boste preprečili nastajanje usedlin, mastnih ostankov kave in ohranili aromo vaših napitkov.


Za izvedbo čiščenja potrebujete:

- eno čistilno tableto KRUPS
- eno posodo (vsaj 600 ml)

Cikel poteka v dveh fazah:

- ena čistilna faza
- ena faza izpiranja



Kdaj izvajati ta program?

- Vsake tri mesece.
- Ko to priporoča aparat s prikazom oznake .




! **Pomembno:** Ko aparat zahteva program za čiščenje, ga je treba izvesti kmalu, ne pa nujno takoj. V primeru odloga čiščenja bo oznaka prikazana na zaslonu, dokler ne opravite čiščenja.

Čiščenje je priporočljivo, da razmastite aparat in zagotovite optimalno aromo vaših napitkov. Program za čiščenje poteka s prekinitvami; med izvajanjem cikla ne segajte pod šobi za kavo.



Program za čiščenje lahko vklopite, ko je prikazana oznaka  :

- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje .
- Oznaka  mora biti izbrana, v nasprotnem primeru uporabite tipko za krmarjenje .
- Oznaka  začne utripati.

Čistilni cikel: približno 10 minut

- Dvignite pladenj za skodelice **(J)**.
- V namensko odprtino vstavite čistilno tableto KRUPS **(I)**.
- Posodo za vodo napolnite do največ 1,7 l **(2)**.
- Izpraznite zbiralnik kavne usedline in prestrezni pladenj **(34, 35, 36)**.
- Pod šobe za kavo in paro postavite posodo velikosti 600 ml **(7)**.
- Pritisnite tipko START .
- Oznaka  neha utripati.
- Začne se prva faza čistilnega cikla.
- Po koncu cikla utripa oznaka .
- Izpraznite posodo in prestrezni pladenj ter ju ponovno namestite.

Cikel izpiranja: približno tri minute

- Pritisnite tipko START .
- Oznaka  neha utripati.
- Po koncu cikla izpraznite posodo in prestrezni pladenj **(34, 35, 36)**.
- Ponovno namestite prestrezni pladenj.

Čistilni cikel je končan, prikaže se meni z vrstami kave in aparat je ponovno pripravljen za uporabo.

! **Pomembno:** če aparat med čiščenjem izklopite, odklopite iz napajanja ali če pride do izpada električne energije, se program za čiščenje po ponovnem vklopu aparata nadaljuje od točke, kjer je bil prekinjen. Tega ni mogoče odložiti, saj je nujno zaradi izpiranja krogotoka za vodo. V tem primeru bo morda treba uporabiti novo čistilno tableto. Pravilno izvedite celoten program za čiščenje, da odstranite vse sledi čistilnega sredstva, ki je zdravju škodljivo.

Program za odstranjevanje vodnega kamna: približno 20 minut

Z izvajanjem programa za odstranjevanje vodnega kamna boste zagotovili pravilno delovanje aparata in odstranili morebitne obloge vodnega kamna, ki lahko vplivajo na okus kave.

Pogostost izvajanja programa je odvisna od kakovosti uporabljene vode in tega, ali uporabljate kartušo za filtriranje Claris Aqua Filter System. Pri bolj trdi vodi je treba program izvajati pogosteje.

! **Pomembno:** pred zagonom cikla odstranjevanja vodnega kamna morate odklopiti posodo za mleko **(37)** in odstraniti kartušo Claris Aqua Filter System, če jo imate.


Za odstranjevanje vodnega kamna potrebujete:

- en odmerek sredstva za odstranjevanje vodnega kamna KRUPS
- eno posodo (vsaj 600 ml)

Cikel poteka v treh fazah:

- ena čistilna faza
- prva faza izpiranja
- druga faza izpiranja

Kdaj izvajati ta program?




- Vsake tri mesece.
- Ko to priporoča aparat s prikazom oznake .

! **Pomembno:** Ko aparat zahteva program za odstranjevanje vodnega kamna, ga je treba izvesti kmalu, ne pa nujno takoj. V primeru odloga odstranjevanja vodnega kamna bo oznaka prikazana na zaslonu, dokler tega ne opravite.




Izvajanje tega programa je priporočeno, da odstranite morebitne obloge vodnega kamna, ki lahko vplivajo na okus kave.

Program za odstranjevanje vodnega kamna poteka s prekinitvami; med izvajanjem cikla ne segajte pod šobo za paro.




Program za čiščenje lahko vklopite, ko je prikazana oznaka :

- Pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje .
- Oznaka  mora biti izbrana, v nasprotnem primeru uporabite tipko za krmarjenje .
- Oznaka  začne utripati.



Cikel odstranjevanja vodnega kamna: približno osem minut

- Posodo za vodo napolnite do oznake **CALC**.
- Vanjo vlijte en odmerek sredstva za odstranjevanje vodnega kamna KRUPS.
- Pod šobe za kavo in paro postavite posodo velikosti 600 ml.
- Pritisnite tipko **START** .
- Oznaka  neha utripati.
- Izpraznite posodo in prestrezni pladenj ter ju ponovno namestite.
- Posodo za vodo očistite z gobo in jo ponovno namestite, ko jo napolnite z vodo.
- Po koncu cikla utripa oznaka .

Prvi cikel odstranjevanja vodnega kamna: približno šest minut

- Pritisnite tipko **START** .
- Oznaka  neha utripati.
- Izpraznite posodo in prestrezni pladenj ter ju ponovno namestite.
- Oznaka  začne utripati.






Drugi cikel odstranjevanja vodnega kamna: približno šest minut

- Pritisnite tipko **START** .
- Oznaka  neha utripati.
- Izpraznite posodo in prestrezni pladenj ter ju ponovno namestite.





Odstranjevanje vodnega kamna je končano; pojavi se meni z vrstami kave in aparat je spet pripravljen za uporabo.

! Pomembno: če aparat med odstranjevanjem vodnega kamna izklopite, odklopite iz napajanja ali če pride do izpada električne energije, se program po ponovnem vklopu aparata nadaljuje od točke, kjer je bil prekinjen. Tega ni mogoče odložiti, saj je nujno zaradi izpiranja krogotoka za vodo. Pravilno izvedite celoten program za čiščenje, da odstranite vse sledi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki je zdravju škodljivo.

OSTALE FUNKCIJE

- Za dostop do ostalih funkcij aparata pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje .
- Za pomikanje med posameznimi funkcijami uporabite tipko za krmarjenje .
- Za spreminjanje vrednosti uporabite tipki  .
- Za izhod iz menija za nastavitve in vzdrževanje pritisnite gumb za nastavitve in vzdrževanje .

Vzdrževanje

	Za vklop izpiranja krogotoka šobe za kavo za optimalno higieno.
	Za vklop čiščenja krogotoka za kavo za odstranjevanje mastnih usedlin in ostankov kave.
	Za vklop odstranjevanja vodnega kamna iz krogotoka za vodo.
	Za nastavljanje in pripravo kartuše za filtriranje Claris Aqua Filter System.



Za vklop izpiranja posode za mleko za odstranitev vseh sledov mleka iz sistema in zagotovitev delovanja aparata.

Nastavitve



Omogoča nastavljanje trdote vode v razponu od 0 do 4 s tipkama . Glejte poglavje o trdoti vode.



Omogoča vklop ali izklop samodejnega izpiranja ob vsakem vklopu aparata. Pritisnite tipko start/stop za vklop in tipko za izklop samodejnega izpiranja.



Omogoča nastavev obdobja neuporabe, po katerem se aparat samodejno izklopi, v razponu od 15 do 120 minut, s tipkama .



Omogoča prilagajanje temperature kave s tipkama . Na voljo so tri stopnje.

Izklop

Aparat lahko kadar koli izklopite. Aparat med izklapljanjem dvakrat zapiska in na zaslonu izpiše OFF. Aparat je prejel vašo zahtevo in se bo izklopil takoj, ko bo to mogoče.

TEŽAVE IN KAKO JIH ODPRAVITI



Če katere koli težave iz tabele ni mogoče odpraviti, se obrnite na oddelek za pomoč strankam družbe KRUPS.

DELOVANJE	Aparat se ob pritisku gumba za vklop/izklop ne vklopi.	Aparat izklopite in odklopite iz napajanja ter odstranite kartušo za filtriranje; počakajte 20 sekund, odstranite kartušo Claris Aqua Filter System, če jo imate, nato jo ponovno namestite.
	Prikazan je znak .	Aparat odklopite iz napajanja za 20 sekund, odstranite kartušo Claris Aqua Filter System, če jo imate, nato jo ponovno namestite.
	Med ciklom je prišlo do izpada električne energije.	Aparat se po ponovnem vklopu samodejno ponastavi in pripravi za nov cikel. Če med ciklom čiščenja ali odstranjevanja vodnega kamna pride do izpada električne energije, bo aparat po ponovnem vklopu cikel nadaljeval od točke, kjer je prišlo do prekinitve.
	Aparat deluje, vendar iz njega ni nobene tekočine.	Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno nameščena in cev ni ukleščena med ohišjem aparata in posodo za vodo.

UPORABA	Mlinček oddaja nenavadne zvoke.	V mlinčku so tujki.
	Pod aparatom je voda ali kava.	Prestrezni pladenj je prepoln; izpraznite ga in očistite pladenj zbiralnika kavne usedline. Prepričajte se, da je prestrezni pladenj pravilno nameščen. Posode ne smete odstraniti pred koncem cikla.
	Aparat ni naredil kave.	Med pripravo je prišlo do napake. Aparat se je samodejno ponastavil in je pripravljen za nov cikel.
	Namesto kave v zrnju ste uporabili mleto kavo.	S sesalnikom za prah posesajte mleto kavo iz posode za kavo.
	Gumb za nastavljanje finosti mletja se težko obrača.	Med pripravo je prišlo do napake. Aparat se je samodejno ponastavil in je pripravljen za nov cikel.
	Iz šobe za paro uhajata voda ali para.	S sesalnikom za prah posesajte mleto kavo iz posode za kavo.
	Gumb za nastavljanje finosti mletja se težko obrača.	Nastavitev mlinčka prilagajajte samo, kadar ta deluje. V mlinčku so tujki; obrnite se na oddelek za pomoč strankam družbe KRUPS.
	Iz šobe za paro uhajata voda ali para.	V primeru večkratne uporabe lahko iz šobe za paro pride nekaj kapljic.
	Šoba za paro sistema za cappuccino je videti delno ali popolnoma zamašena.	Vklopite cikel za izpiranje sistema za cappuccino, da očistite preostanek usedlin. Očistite šobo za paro in se prepričajte, da luknjica šobe ni zamašena z ostanki mleka ali vodnim kamnom. Po potrebi uporabite iglo za čiščenje.
VZDRŽEVANJE	V prestreznem pladnju so delci mlete kave.	To se zgodi, kadar kavne usedline padejo ven iz filtrirne posode; na ta način se ohranja čistoča notranjosti aparata.
	Opozorilo se prikazuje kljub izpraznitvi zbiralnika kavne usedline.	Počakajte vsaj šest sekund pred pravilno ponovno namestitvijo zbiralnika kavne usedline.
	Opozorilo se prikazuje kljub napolnitvi posode za vodo.	Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno nameščena. Plovec na dnu posode se mora prosto premikati. Preglejte plovec in ga po potrebi odmašite.
	Aparat ne prikaže zahteve za odstranjanje vodnega kamna.	Zahteva za cikel za odstranjanje vodnega kamna se prikaže po velikem številu uporab krogotoka za paro.

NAPITKI	Sistem za cappuccino ne črpa mleka. Sistem za cappuccino proizvaja malo ali nič pene.	Prepričajte se, da je sistem pravilno sestavljen. Prepričajte se, da je gumb za izbiro nastavljen na položaj za CAPPUCCINO. Prepričajte se, da šoba za paro ni zamašena. Prepričajte se, da upogljiva cev ni zamašena ali preluknjana in je vstavljena v kaseto tako, da vdor zraka ni mogoč. Prepričajte se, da je cev za črpanje mleka ustrezno potopljena v mleko. Sistem izperite in očistite (glejte ustrezno poglavje). Za napitke na osnovi mleka: priporočamo uporabo pred kratkim odprtega svežega, pasteriziranega ali UHT-mleka. Priporočljivo je tudi uporabiti hladno posodo.
	Kava teče prepočasi ali pa sploh ne.	Gumb za nastavitev finosti mletja obrnite v desno, da bo mletje bolj grobo (lahko je odvisno od vrste kavnih zrn). Izvedite enega ali več ciklov izpiranja. Šobi za kavo obrišite z vlažno gobo.
	Espresso ali kava nista dovolj vroča.	Spremenite nastavitev temperature kave. Skodelice ogrejte tako, da jih splaknete pod vročo vodo.
	Kava ni dovolj močna ali nima dovolj polnega okusa.	Prepričajte se, da je v posodi za kavna zrna dovolj kave in ta pravilno teče. Izogibajte se uporabi oljnate, karamelizirane ali aromatizirane kave. Zmanjšajte količino kave s tipkama + in -. Gumb za nastavitev finosti mletja obrnite v levo za bolj fino mletje. Pripravo izvedite v dveh ciklih s funkcijo dveh skodelic.
	Kava je prekisla.	Temperatura infuzije je prenizka. Voda je prekisla.
	Kava je pregrenka.	Temperatura infuzije je previsoka. Mletje je preveč fino. Voda je pretrda.
	Kava je pregrenka.	Temperatura infuzije je prenizka. Mleta kava je prestara. Mletje je pregrobo. Voda je preveč mehka/bazična.
	Kava nima telesa.	Temperatura infuzije je prenizka. Mleta kava je prestara. Mletje je pregrobo. Voda je preveč mehka/bazična.
	Kava je premalo kremasta.	Gumb za nastavitev finosti mletja obrnite v levo za bolj fino mletje (lahko je odvisno od vrste uporabljene kave). Zamenjajte kartušo sistema Aqua Filter System (upoštevajte navodila za namestitev na 3. strani). Izvedite enega ali več ciklov izpiranja.
	Cappuccino ima preveč tekočo peno.	Uporabite sveže (3–5 °C), polnomastno ali UHT-mleko. Prepričajte se, da posoda za mleko in cev nista zamašeni.

Nekaj pijač, ki jih lahko pripravite:

SL

Café crème

V veliki skodelici pripravite kavo lungo, jo osladite in ji dodajte gosto smetano. Za več razkošnosti ji dodajte koščke čokolade..

Kava moka

Pripravite cappuccino, mlečno peno posujte s čajno žličko kakava in vse skupaj prekrijte s stepeno smetano.

Kavni smuti

Za razkošen zajtrk zmešajte naravni jogurt in espresso. Za bolj blag okus vmešajte eno čajno žličko tekočega medu in, odvisno od sezone, dodajte banano ali breskev, da bo smuti bolj kremast.

Dunajska kava

Naredite si dvojni espresso ali doppio, ga osladite in nato na debelo prekrijte s stepeno smetano. Tisti, ki si želijo še več razkošnosti, lahko dodajo še čajno žličko kakava in/ali koščke čokolade.

